


SOLO[®]

Návod k obsluze Rozmetadlo SOLO 421

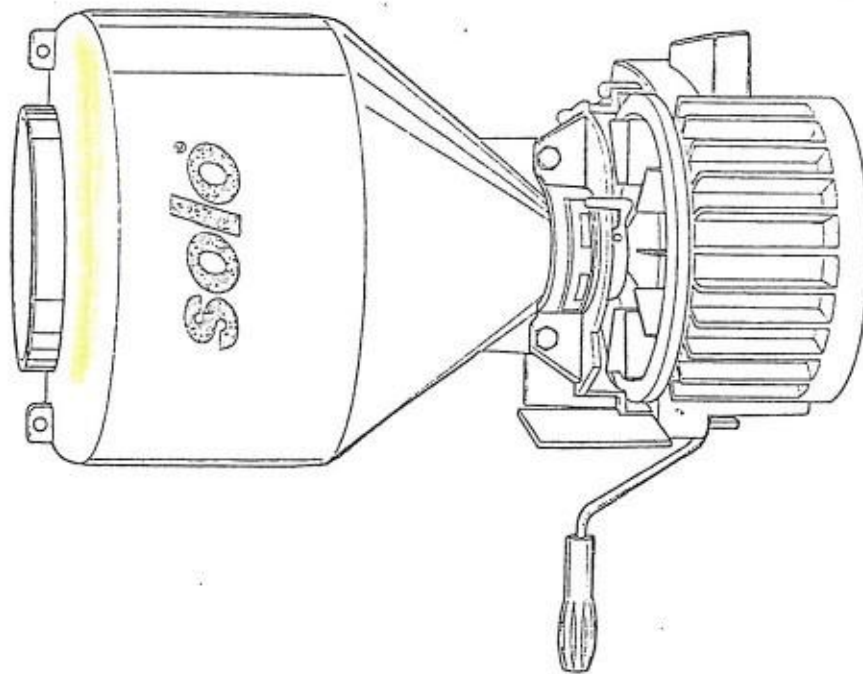

V zájmu trvalého dalšího vývoje přístrojů si musíme vyhradit právo změny tvaru, techniky a obsahu dodávek. Prosíme rovněž o porozumění, že z údajů a vyobrazení v tomto návodu nemohou být odvozovány žádné nároky.

SOLO Kleinmotoren GmbH
Stuttgarter Str. 41
D-710 50 Sindelfingen

Gardim s. r. o.
č.p. 215, 254 01 Okrouhlo
tel.: Tel: 313 033 172
e-mail: info@gardim.cz
www.gardim.cz

Upozornění: Před prvním uvedením rozmetadla do provozu si důkladně přečtěte tento návod k obsluze a dbejte bezpodmínečně všech bezpečnostních pokynů.


SOLO[®]




Obrázek A




Obrázek B

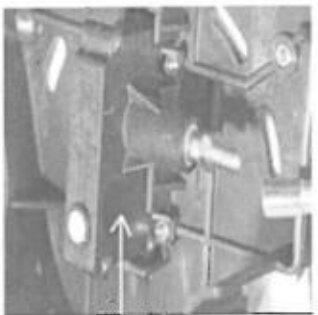

Obrázek C

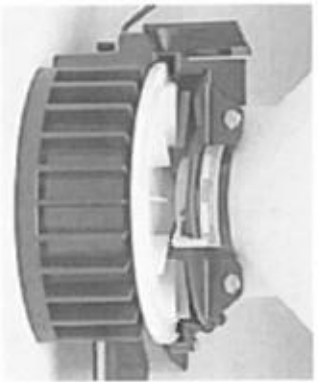

Obrázek D

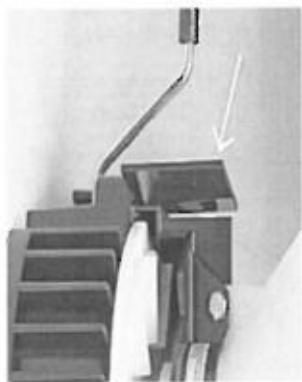

Obrázek E

- Naplňte nádrž. Pro krátké nasazení doporučujeme pouze částečné naplnění nádrže.
- Uzavřete nádrž víkem. Víko chrání rozmetadlo před nečistotami a jinými materiály.
- Budete-li pracovat s chemikáliemi, dbejte na účelný oděv a ochranu vdechnutí a ochranu očí.
- Nádrž nesmí být doplňována během nesení.

Pokyny k použití

- Rozmetadlo má být postaveno na rovnou plochu. Popruhy se nastaví podle výše uvedeného popisu.
- Nastavít deflektor do žádané pozice.
- Posunout směrové šoupátko do žádané pozice. Pozice může být upravována dodatečně během rozmetání.
- Pravou rukou otáčejte ruční klikou, současně můžete levou rukou nastavit šoupátko pro propouštění množství. Dorazový šroub musí být upevněný, aby bylo zaručeno přesné dávkování granulátu.
- Pozor! Nepřiblížujte ruce k rotujícímu kotouči s lamelami.
- Po použití rozmetadla musí být šoupátko propouštěného množství ihned uzavřeno. Několikerym otočením ruční klikou se odstraní zbytky z kotouče s lamelami. Po použití může být rozmetadlo vyčištěno vodou a mycím prostředkem.

Různé pokyny

- Normální kroková rychlost: 80 - 90 cm/vteřinu
- Počet otáček klikou: 55 - 65 otáček za minutu
- Každá otáčka ruční klikou odpovídá 7 1/2 otáčkám rozdělovacího kola.
- Aby se zjistil nejvhodnější pracovní záběr, je potřeba vyzkoušet různá nastavení.
- Při silném větru je potřeba zvolit směr rozprašení tak, aby vítr foukal při chůzi do zad.

Skladování

- Rozmetadlo uskladnit prázdné. Chemikálie skladujte dle požadavků výrobce.
- Vizualní kontrola spojovacích šroubů a matek.
- Čištění rozmetadla vodou nebo mýdlovým roztokem.
- Ukládat suché.
- Skladovat na bezpečném tmavém místě.

Úvod

Vážení zákazníci,

model SOLO 421 je mnohostranně využitelné rozmetadlo granulátu.

Proti rozmetadlům na kolech má mnoho výhod na neschůdných pozemcích.

Několik příkladů pro použití rozmetadla SOLO: rozmetání posypové sůli, absorberů olejů, semen, krmení ptactva, pisku, soli, čistících prostředků, hnojiv atd.

Model SOLO 421 je přístroj s minimálními náklady na provoz a údržbu (např. pravidelné mazání převodu).

Tento vysoce kvalitní výrobek Vás bude provázet řadu let.

Technické údaje

Váha	2,5 kg prázdný
Objem náplně	až 9 kg granulátu
Výška/šířka	50 cm/28 cm bez kliky
Nosný popruh	nastavitelný
Průchodnost	nastavitelná
Šíře záběru	nastavitelná ve 180 stupních
Převod	spirálový s kovovým ozubením
Pohon	přímo, otáčením ruční klikou

- **POZOR:** Během práce sledujte poprašovanou plochu. Věnujte práci plnou pozornost.
- Dbejte na bezpečnou pozici a směr. Pozor při nepevném nebo kluzkém terénu.
- Chodte, neběhejte.
- Pozor: Chemikálie nebo materiály, které jsou nebezpečné pro okolí by neměly být používány. Respektujte všechny směrnice výrobců chemikálií.

Údržba a uskladnění

- V pravidelných intervalech prověřujte všechna spojení, matky a šrouby, zda jsou pevně dotažené, abyste zajistili bezchybný způsob práce rozmetadla.
- Prověřujte pravidelně stav nosných popruhů.
- Udržujte v pohotovosti všechny prvky důležité pro bezpečnost.

Zodpovědnost obsluhujícího

- Čtěte všechny bezpečnostní pokyny.
- Provádějte v pravidelných intervalech údržbu Vašeho rozmetadla.
- Dbejte na pokyny uvedené v odstavci "Údržba a uskladnění" v tomto návodu k obsluze.

Montáž

Než uvedete rozmetadlo do provozu, je potřeba namontovat nosný popruh a ruční kliku. Otevřete víčko. Ruční klikka a nosný popruh jsou uskladněné v nádrži.

Montáž ruční kliky

- Položte rozmetadlo na levou stranu - viděno ze strany obsluhy (obr. A)
- Vyhledejte hrdlo kliky se závitem a nasaďte ruční kliku na závit, pevně kliku dotáhněte ve směru hodinových ručiček.

Bezpečnostní pokyny

Před uvedením do provozu si přečtěte návod k obsluze, seznamte se s možnými nastavení a použitím.

- S rozmetadlem nesmí pracovat děti. Dovoďte použití rozmetadla pouze poučenému personálu.
- Na ošetřovaných plochách se nesmí zdržovat děti ani zvířata.
- Používejte rozmetadlo pouze tak, jak je uvedeno v tomto návodu.
- Nepoužívejte rozmetadlo, pokud je poškozené. Před použitím musí být poruchy odstraněny.
- Používejte pouze originální náhradní díly. Při použití jiných dílů zaniká nárok na záruku.

Příprava a bezpečnost

- Noste při práci obličejovou masku nebo ochranné brýle.
- Noste vhodný oděv. Noste pouze uzavřenou obuv s pevnou podrážkou.
- Noste přiléhavý oděv, volný je nevhodný.
- Noste protiskluzné rukavice. Pokud je to potřebné, noste prachovou masku, pokud to výrobce rozprašovaného materiálu požaduje.
- Dlouhé vlasy stáhněte do gumičky vzadu.
- Před započetím práce si vyznačte směr postupu.
- Použití rozmetadla je možné pouze za denního světla nebo při velmi dobrém umělém osvětlení.
- Čtěte a dodržujte veškeré pokyny výrobce chemikálií.

Nosný popruh

- Postavte si rozmetadlo před sebe na stůl.
- Nastavte nosný popruh na maximální délku.
- Nasaďte háček s karabinou do horního pravého očka (viděno ze strany obsluhy).
- Uсадte rozmetadlo jeho zadní stranou do výšky pasu, překřížte popruhem Vaše pravé rameno a upevněte háček do rámu - viz obr. B.
- Abyste docílili vhodné pozici rozmetadla, zatočte ruční klikou. Není-li pracovní pozice pohodlná, opakujte základní nastavení nosného popruhu tak dlouho, až docílíte optimální individuální pracovní pozici.

Místa k mazání

- Na pravé straně rozmetadla se nachází malý otvor (je vidět při kolmé pozici ruční kliky).
- Po několika hodinách provozu doporučujeme do tohoto otvoru vkápnout několik kapek motorového oleje (obr. C).

Nastavení rozmetadla

Rozmetadlo má následující možnosti nastavení: množství a směr

Rozprášení granulátu v množství a směru vymezuje pět faktorů:

- **Doraz propouštěného množství**
Nastavovacím šroubem z mosazi se dá fixovat regulace množství
- **Regulace množství**
Mechanismus regulace množství je možné vidět přes prázdnou nádrž plnicím otvorem. Pohybujte šoupátkem regulace množství mezi pozicemi otevřeno (OPEN) a zavřeno (CLOSE).
- **Směrové šoupátko**
Tímto směrovým šoupátkem se nastaví směr a šířka poprachu granulátem. Šoupátko má tři pozice: vlevo ("left"), vpravo ("right") a střední ("center") - obr. D.
- **Deflektor**
Zvyšuje nebo snižuje vzdálenost dopadu granulátu (obr. D)
- **Rychlost otáčení klikou**
Zvyššením nebo snížením počtu otáček se reguluje objem a ošetřovaná plocha

Tabulka množství

Otáčky	Granulát	Množství kg/min (cca) pozice 3 (střední)	pozice 6 (max.)
55-60/min.	granulát průměr 2-3,5 mm	2,00	3,37
55-60/min.	granulát průměr 2-5 mm	1,7	4,54
55-60/min.	travní semeno	0,32	0,91

Granulát se za normálních podmínek rozprašuje ve směru chůze do dálky cca 300-400 cm a šířky 180 - 200 cm při průměrném počtu otáček 55-60/min.

Travní semeno se za normálních podmínek rozprašuje do dálky 180-200 cm a šířky 150-170 cm. Doporučuje se rychlost chůze 80-90 cm/vteřinu.

U každého rozprašovaného materiálu se řiďte údaji výrobce.

Plnění rozmetadla

- Nastavte šoupátko propouštěného množství do pozice "Null" (CLOSE)
- Postavte rozmetadlo na plochu
- Otevřete uzávěr nádrže