

# POSTUP SANITACE

## Enol-matic a filtrační svíčky Candefilt

### Čištění filtračního systému před plněním:

1. Po sestavení systému (plničky a mikrofiltru) propláchnout studenou vodou.
2. Vypustit vodu a napustit roztok TM BISTERIL (1-2 %) (BS-OXION) na 10 l vody dáme 100-200 ml TM BISTERILU. Projet roztok celým systémem a nechat působit 15 minut.
3. Vypustit poslední zbytky roztoku.
4. Napustit studenou vodou a nechat protékat tak dlouho, dokud nebudou vypláchnuty poslední zbytky dezinfekčního roztoku (minimálně 20 l).
5. Vypustit veškerou vodu a napojit systém na zfiltrované víno. První lahve sensoricky zkontrolovat a dle potřeby vylít do odpadu nebo vrátit zpátky do nádrže.

Pokud se lahvuje delší dobu, je nutné každé dvě hodiny plnicí jehlu postříkavat roztokem TM 70. Počkáme až roztok TM 70 zaschne (vypaří se alkohol).


### Po lahvování, sanitace plničky:

1. Po lahvování vypustit všechno víno, propláchnout plničku horkou vodou z kohoutku (cca 10 l), aby došlo k odstranění všech zbytků vína.
2. Připravit 3% roztok TM TARTAREX (BS ALKALI) (300 ml přípravku do 10 l vody). Zaplnit svíčku a nechat cirkulovat celým oběhem 30 minut (pro odstranění nečistot) - první lahve cirkulujícího roztoku vylít do odpadu.
3. Propláchnout studenou vodou do vymizení alkalické reakce (minimálně 20-30 l vody).
4. Napustit 1-2% roztokem TM BISTERIL (BS-OXION) (100-200 ml přípravku na 10 l vody) a nechat stát 15 minut. Část roztoku se ponechá na uchování jehly a hadičky po dobu cca 1 hodiny.
5. Po vypuštění roztoku se plnička řádně propláchnou studenou vodou.

Svíčka, jehla a hadičky se pak vloží do roztoku TM 70, ve kterém se skladují do dalšího lahvování.

### Rozdělení filtračních svíček:

- |                 |  |
|-----------------|--|
| HPV 0,5 $\mu$   | – předfiltrační svíčka na bílé víno                        |
| HPV 1 $\mu$     | – předfiltrační svíčka na červené víno                     |
| HMV 0,45 $\mu$  | – filtrační svíčka na bílé víno                            |
| HMVS 0,45 $\mu$ | – filtrační svíčka na bílé víno s předfiltrační vrstvou    |
| HMV 0,65 $\mu$  | – filtrační svíčka na červené víno                         |
| HMVS 0,65 $\mu$ | – filtrační svíčka na červené víno s předfiltrační vrstvou |

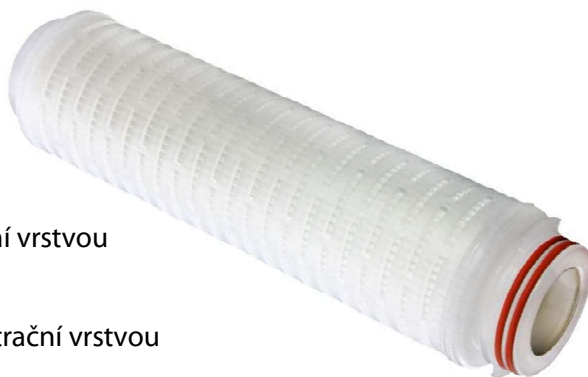

V případě dotazů kontaktujte:

**Dalibor Šefránek** +420 724 002 854